

제품보증서

- ▶ 제품보증 품목별 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ▶ 제품 고장으로 인해 수리가 필요한 경우에는 반드시 당사 A/S 센터로 사전 문의 바랍니다.

제품명	STYLEAUDIO USB D,D,C	모델명	CARAT-T4
구입일		Serial No.	
구입대리점		구매금액	

- ▶ 무료서비스 구입 후 1년(제품 보증기간)이내 제품이 고장 날 경우에만 무료 서비스를 받으실 수 있습니다.

소비자 피해유형	보상 내용		
	보증기간 이내		보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요구할 때	교환 또는 환불		
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요구할 때	교환		
수리가능	동일한 하자로 3회까지 고장발생시	무료 수리	유료 수리
	동일한 하자로 4회까지 고장발생시	교환 또는 환불	유료 수리
수리 불가능	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 (부품 보유 기간 이내)	교환 또는 환불	정액 감가상각 후 교환
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 (부품 보유 기간 경과)	교환 또는 환불	정액 감가상각 금액에 10% 가산하여 환불

▶ 유료 서비스

- 고장이 아닌 경우
 - ▶ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구되므로 반드시 사용설명서를 잘 읽어주십시오. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)
- 소비자 과실로 고장이 발생한 경우
 - ▶ 소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조된 제품에 고장 발생시 유상 A/S 혹은 A/S불가
 - ▶ 스타일오디오 A/S 기사 또는 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
 - ▶ 규격이 다르거나 공인 기관의 안전 인증 등이 없는 제품과 같이 사용하여 고장 발생시
 - ▶ 제품에 포함된 어댑터 외에 스타일오디오에서 지정하지 않은 어댑터 사용 등으로 인한 고장
- 그 밖의 경우
 - ▶ 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
 - ▶ 규격 전압이 아니거나 충격 전압을 보호할 수 없는 불안정한 전원에서 사용하여 고장 발생시

본 제품의 디자인과 부품, 구성품은 품질 향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

- ▶ 이 보증서는 한국내에서만 통용되며, 다른 국가에서는 각국의 공인 공급자의 기준에 준합니다.

고객 상담 및 A/S 센터 032.528.2810 | 홈페이지 <http://www.styleaudio.co.kr>

Styleaudio

STYLEAUDIO HI-END USB D,D CONVERTOR
CARAT-T4

Owner's Manual



CARAT-T4

▶ 안전지시사항

- 사용하기 전에 본 사용설명서를 반드시 읽어 보십시오.


안전한 기기사용을 위해 본 사용설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
사용설명서는 버리지 마시고, 잘 보관하셨다가 필요할 때마다 참조하십시오.

- ▶ 반드시 지시 사항을 따라 주십시오.
기기를 사용함에 있어서 사용 설명서에 나와 있는 지시 사항을 반드시 지켜주십시오.
- ▶ 물기와 습기가 많은 곳은 피하십시오.
본 기기를 물기가 많은 곳, 또는 물이 튀기 쉬운 곳에서의 사용을 금합니다.
예) 욕실 내, 주방의 조리대 근처, 세탁기 근처, 바닥이 젖은 곳, 수영장 등...
- ▶ 꽃병같은 액체를 담은 용기를 제품 위에 설치하지 마십시오.
- ▶ 고장의 위험이 있으므로 비가 오거나 습기가 많은 날에는 실외에서의 사용을 금합니다.
- ▶ 평평하고 안정되며, 상온보다 온도가 높지 않고 진동이 심하지 않은 곳에 기기를 설치하십시오.
- ▶ 기기를 설치할 때, 통풍이 잘 되는 곳에 설치하십시오.
예) 침대, 소파, 카펫, 담혀 있는 책장, 옷장 등의 통풍이 안 되는 곳에 기기를 설치하지 마십시오.
- ▶ 기기를 닦을 때는 반드시 물기가 없는 부드러운 천을 사용하십시오. 가구용 왁스나, 벤젠, 신나 등의 액체를 절대로 사용하지 마십시오.
- ▶ 기기를 장기간 사용하지 않을 때는 습기가 없는 안전한 곳에 보관하여 주십시오.
- ▶ 기기를 설치할 때, 화기로부터 멀리 떨어진 곳에 설치하십시오.
예) 히터, 라디에이터, 전기 난로 등의 열이 발생하는 기기의 근처에 본 기기를 설치하지 마십시오.
- ▶ 제품의 이상으로 인하여 A/S가 필요할 때는 반드시 당사 A/S센터(032-528-2810)로 문의하여 주십시오.
당사의 A/S센터에 문의없이 사용자가 임의 수리를 행하는 안 됩니다.
- ▶ 어댑터의 전원 플러그는 흔들리지 않도록 콘센트와 전원 어댑터의 인콰 끝까지 정확하게 꽂아 주십시오.
- ▶ 젖은 손으로 전원 플러그나 전원 어댑터를 만지지 마시고, 기기의 조절기 등을 조작을 하지 마십시오.
- ▶ 천둥, 번개가 칠 때에는 전원 플러그를 뽑아주시고, USB 케이블로 컴퓨터와 연결되어 있다면 USB 케이블의 연결을 해제하거나 컴퓨터 사용을 삼가하십시오.
- ▶ 가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 본 기기와 가까운 곳에서 사용하지 마십시오.
- ▶ 제품 위에 정식용 덮개를 씌우거나 제품 아래에 수건이나 쿠션, 천으로 된 패드 같은 방열에 방해가 되는 깔개를 사용하지 마십시오.
- ▶ 반려 동물에게 직접적인 해는 없으나, 가끔적이면 물어 뜯거나 핏기 좋아하는 애완 동물의 접근이 쉽지 않은 곳에 기기를 설치하십시오.



HI-END AUDIO DDC

▶ 각 부분의 명칭 및 연결방법

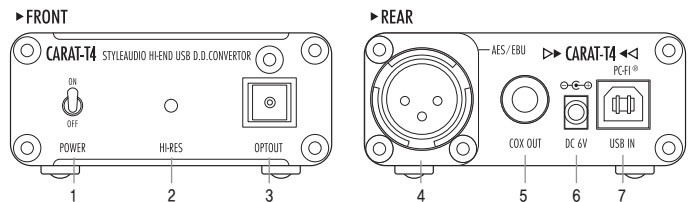

- POWER**: 제품의 전원을 켜고 끕니다. ON에 두면 HI-RES의 LED가 켜집니다. OFF에 두면 HI-RES의 LED가 꺼집니다.
(참고) CARAT-T4의 POWER 스위치는 상용의 하이파이 기기의 POWER 스위치와는 그 기능이 다릅니다. CARAT-T4는 컴퓨터의 USB로 연결하여 사용하는 제품으로, USB로부터 전원을 공급받아 제품을 인식하게 됩니다. 따라서 POWER 스위치가 꺼져 있어도, USB인식은 유지되고 있으며 그 외 기능에 대한 전원 공급만 차단하게 됩니다. 물론 POWER OFF 상태에서는 음악 재생은 되지 않습니다.
- HI-RES**: 기기의 컴퓨터와의 연결 상태를 보여줍니다.
(참고) LED의 색상 표시: **BLUE** 48kHz 이하 / **BLUE + GREEN** 이하 96kHz / **BLUE + GREEN + RED** 96kHz 초과
- OPTOUT**: OPTICAL(광출력) 단자입니다. 사용자 광단자용 보호 마개를 분리한 후 동사의 사파이어 LE와 같은 DAC의 OPTICAL 입력 단자와 연결합니다.
- AES/EBU**: AES/EBU(디지털 밸런스) 출력 단자입니다. AES/EBU 입력 단자가 있는 DAC와 연결합니다.
- COX OUT**: COAXIAL(동축)출력 단자입니다. DAC의 COAXIAL 입력 단자와 연결합니다.
- DC 6V**: 제품의 사용을 위해서 반드시 어댑터를 사용하여야 합니다. 동봉 된 제품을 사용해 주세요.
(참고) 규격에 맞지 않는 제품을 사용할 경우에 기기 내부의 전원 관련 부분이 고장을 일으키며, 관련된 부품에 손상을 남기게 됩니다. 또한, 기기 전체의 고장으로 이어질 수도 있습니다.
(주의) 정품 이외의 어댑터나, 전극이 반대로 된 어댑터를 포함한 잘못된 어댑터 사용으로 인한 기기 고장 등에 대해서 당사는 어떠한 책임도 지지 않기에 별도 어댑터 구입시 제품선택과 사용방법 등에 신중주시기 바랍니다.
- USB IN**: 제품에 포함된 'USB 케이블'을 이용하여 컴퓨터나 노트북의 USB단자에 연결합니다.
(참고1) 마이크로소프트 윈도우(XP, Vista, 7, 8, 8.1) 시스템에서 CARAT-T4를 사용하기 위해서는 반드시 동봉된 드라이버를 설치하여야 합니다. 맥OS에서는 드라이버 없이 사용이 가능합니다.
(참고2) USB 포트 연결 및 드라이버를 정상대로 설치 사용중인 상태에서, USB포트를 변경하면 제품이 인식되지 않습니다. 원래 USB포트로 연결하시거나 드라이버를 삭제 후 다시 설치하여야 정상 사용이 가능합니다.

- ▶ 제품구성 CARAT-T4본체 1개, 어댑터 1개, USB케이블 1개, 설치CD 1개, 사용설명서 1부